

# Die Anbauanleitung für den G+G KLICKfix tour



# Montageanleitung für den G+G Anbausatz KLICKfix tour



Pos. 1 Zuerst wird die schwarze Aluminiumplatte an den Träger montiert. Hierfür werden je nach Ausführung des Trägers die Schrauben der passenden Länge ausgewählt und mit den 12mm Distanzhülsen, Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern angeschraubt. Vorerst wird nur eine Seite montiert. (hier an einem Givi-Träger) (im Anhang wird die Montage an andere Träger erklärt)



Pos. 2 Jetzt wird das Kunststoffteil des Anbausatzes auf die Aluplatte geschoben,



Pos. 3 ..der Koffer in der gewünschten Position an den Adapter gehalten..



Pos. 4 ..und die Position des roten Knopfes auf der Kofferrückwand markiert.



Pos. 5 Zuerst wird das 22mm Loch für die obere Verriegelung gebohrt und auf die Rückwand des 2. Koffers übertragen. In diesem Schritt bitte prüfen ob der Träger auf beiden Seiten symmetrisch ist.

## Montagehinweise Bitte beachten!

Die Montage dieses Anbausatzes erfordert gute technische Fähigkeiten.

Bei Unsicherheiten nehmt bitte mit uns Rücksprache oder lasst die Montage von einem Fachbetrieb ausführen.

Für Schäden die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden übernimmt die Fa. G+G keine Haftung.

Anzugsdrehmomente für alle M6 Schrauben: 10 Nm

Anzugsdrehmomente für alle M5 Schrauben: 7,0 Nm

Die Koffer vor jedem Fahrtbeginn auf korrekten Sitz überprüfen.

# Montageanleitung für den G+G Anbausatz KLICKfix tour



Pos. 6

Jetzt kann die Halteplatte aufgelegt- und durch die übrigen sechs Löcher gebohrt werden. Hierfür bitte einen 5-5,5mm Bohrer verwenden. In diesem Schritt kann die Neigung des Koffers noch verändert werden. Bitte darauf achten,



Pos. 7

..dass die rote Verriegelung in der Mitte der Bohrung liegt und der O-Ring sauber anliegt.



Pos. 8

Jetzt kann der Anbausatz montiert- und die Schritte 5-8 für den zweiten Koffer wiederholt werden. Um die Position der unteren Distanzhalter zu bestimmen..



Pos. 9

..wird die noch nicht montierte Aluplatte in den Halter geschoben und mit einem 4mm Bohrer durch die unteren Löcher gebohrt. Zuletzt werden Distanzscheiben angenietet.



Pos. 10

Aussaugen, anklicken, fertig!



**Sicherheitshinweise**  
**Bitte beachtet die maximale Anhängelast von 10kg je Seite und das zulässige Gesamtgewicht eurer Maschine.**  
**Das Fahren mit Koffern verändert das Fahrverhalten von eurem Motorrad, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten.**


# Montageanleitung an Givi CAM, H&B und TT-Träger



Pos. 1  
Bitte die vier  
Verschraubungen  
für die org. Koffer  
entfernen



Pos. 2  
Vorderansicht des  
Halters am Träger

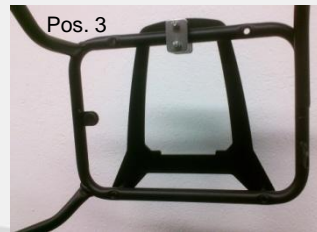

Pos. 3  
Rückansicht des  
Halters am Träger



Pos. 4  
Reihenfolge der  
Befestigung oben:  
1. Adapterplatte  
2. Distanzscheibe  
5mm schwarz  
3. Schelle  
4. Distanzscheibe  
3mm silber  
5. U-Scheibe  
6. Mutter



Pos. 4  
Reihenfolge der  
Befestigung unten:  
1. Adapterplatte  
2. Distanzhülse  
silber



Pos. 6  
Bei den H&B und TT-Trägern  
werden für die untere Befestigung  
ebenfalls Schellen, wie in Pos. 2-4  
dargestellt, genutzt.  
Am H&B Träger wird die untere  
Verschraubung der Schelle, am TT-  
Träger die obere verwendet.