



Die G+G Anbauanleitung

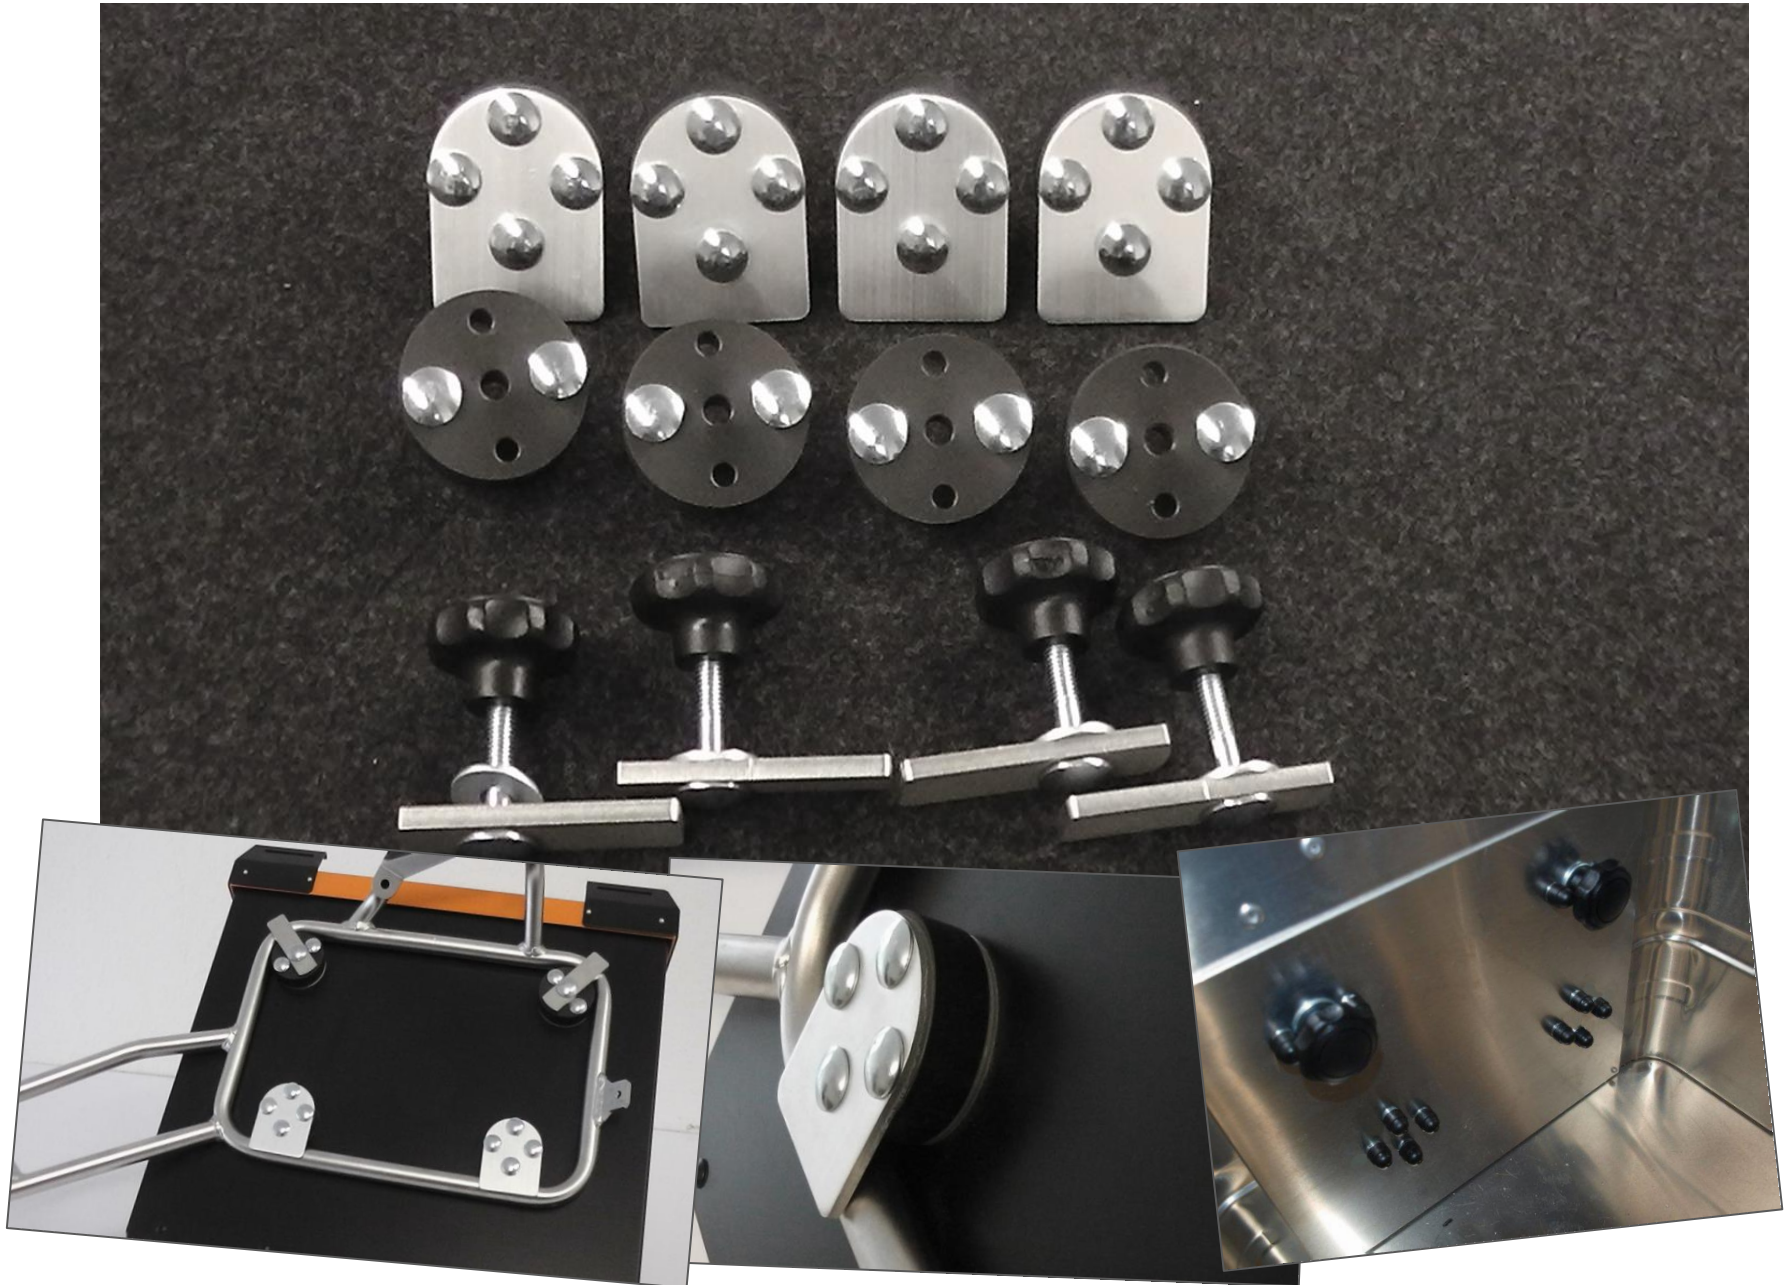

Montageanleitung für den G+G Anbausatz

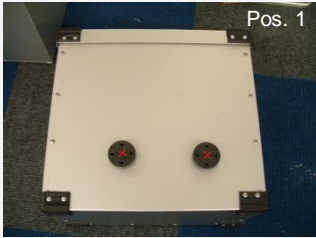

Den Koffer in der gewünschten Position an den Kofferträger am Motorrad halten.

(Am besten funktioniert das zu zweit)

Ist die gewünschte Position gefunden, werden die schwarzen Kunststoffscheiben (nicht ganz, ca. 2cm Platz lassen) in die Ecken des Kofferträgers geschoben und die Position mit einem Filzschreiber auf der Rückseite der Koffer markiert.



Die Kunststoffscheiben können auch mit Doppelseitigen-Klebeband an der gewünschten Stelle angeheftet werden.


Durch die äußeren vier Löcher werden nun mit einem 6mm-6,5mm Bohrer die Bohrungen markiert.



Jetzt werden die schwarzen PE-Scheiben entfernt..



..die markierten Löcher gebohrt..

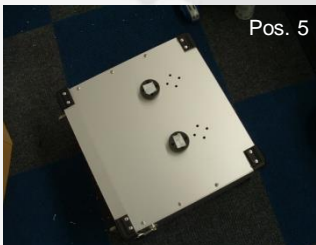

.. und entgratet.

Montagehinweise

Bitte beachten!

Die Montage dieses Anbausatzes erfordert gute technische Fähigkeiten.

Bei Unsicherheiten nehmt bitte mit uns Rücksprache oder lasst die Montage von einem Fachbetrieb ausführen.

Für Schäden die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden übernimmt die Fa. G+G keine Haftung.

Anzugdrehmomente für alle M6 Schrauben: 9,6 Nm

Sterngriffmutter M8 bitte vor Fahrtbeginn auf festen Sitz überprüfen.



Dann werden die Löcher auf die Rückseite des 2. Koffers übertragen..



..und die Schritte 3-5 bei der 2. Box wiederholt.



Jetzt können die unteren Befestigungsteile angeschraubt werden. Hierfür bitte die 6x35mm Schlossschrauben mit Sicherungsrings verwenden.



Zum Anpassen der oberen Befestigungen den Koffer in gewünschter Position einhängen..



..und nun die oberen Scheiben bis in die Ecken des Rohrrahmens rücken..



..und dort..



..festheften.



Durch jede Scheibe werden dann mit einem 6mm-6,5mm Bohrer **zwei** Löcher gebohrt.



Jetzt werden die schwarzen Scheiben mit den 6x30mm Schrauben montiert.
Bitte den Vierkant der Schlossschraube in das Material hineinziehen.



Danach wird der richtige Sitz des Anbausatzes am Kofferträger überprüft. Der Koffer sollte sich mit leichtem Widerstand am Träger anbringen lassen. Toleranzen können durch lösen der Scheiben eingestellt werden.

Sicherheitshinweise

Bitte beachtet die maximale Anhängelast von 10kg je Seite und das zulässige Gesamtgewicht eurer Maschine.

Das Fahren mit Koffern verändert das Fahrverhalten von eurem Motorrad, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten.



Erst wenn der Anbausatz gut passt, werden..



..die 8mm Löcher durch die Mitte der oberen Befestigung gebohrt.



Jetzt kann die Box am Träger montiert..



..und mit den Edelstahlriegeln gesichert werden.



Aussaugen, fertig!